


マナーモードを利用する

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を簡単に切り替えることができます。

マナーモードにする

7 を押す (約 1 秒以上)

- ▶ マナーモードが設定されます。
- お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。設定内容の詳細は、3-3ページを参照してください。

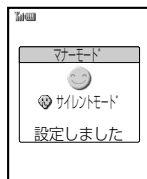

マナーモードを解除する




7 を押す (約 1 秒以上)

- ▶ マナーモードが解除されます。

マナーモードの設定

F16

マナーモードは以下の種類から選択することができます。

項 目	内 容
サイレントモード 	会議中など、着信音が気になるときに設定するモードです。
メザマシモード 	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー 	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ) ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・Vアプリ (Vアプリ音量・バイブレータ) ・サウンド音量 ・効果音 ・テレビ・FMラジオ ・簡易留守録

各モードの設定内容

機能設定		サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	電話着信	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
バイブレータ	電話着信	パターン1	パターン1	3-4ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
	目覚まし	パターン1	12-28ページの設定による	3-4ページの設定による
	スケジュールアラーム	パターン1 (※1)	パターン1 (※1)	3-4ページの設定による
	Vアプリ起動時	Vアプリのバイブ設定による (※6)	Vアプリのバイブ設定による (※6)	(※7)
効果音	Vアプリ起動時以外	Vアプリのバイブ設定による	Vアプリのバイブ設定による	Vアプリのバイブ設定による
	ウェイクアップ音	OFF	OFF	3-4ページの設定による (※2)
	パワーオフ音			
	ボタン確認音			
	オープン/クローズ音			
目覚まし		サイレント	12-28ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム音		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量 (※3、4)		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
テレビ・FMラジオ		(※8)	(※8)	3-4ページの設定による (※8)
簡易留守録		13-13ページの設定による	13-13ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音 (※5)		サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音		サイレント	サイレント	サイレント

- ※1 最大1分間振動します。
 ※2 「ON」の場合は、効果音 (C76-6ページ) の設定に従います。
 ※3 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
 ※4 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。
 ※5 通話中のみ受話口より聞こえます。
 ※6 着信時は「パターン1」で振動します。
 ※7 「ON」設定時は、Vアプリのバイブ設定に従います。ただし、着信時はオリジナルマナーの設定に従います。「OFF」設定時はバイブレータは振動しません。
 ※8 設定内容の詳細は、9-4ページを参照してください。

補足


マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音やビデオカメラ利用時の電子音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

例 「オリジナルマナー」に変更する場合

3 7 (1.%) (6.%) の順に押す

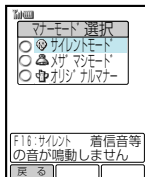

2 () で「オリジナルマナー」を選択し、() を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

■オリジナルマナーの設定内容を変更する

オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量: サイレント/レベル1~5/ステップアップ/ステップダウン
目覚まし	バイブレータ: パターン1~3/SMAF連動/OFF
スケジュール	※着信音では、電話着信、メール着信、ロングメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
Vアプリ	音量: サイレント/レベル1~5、バイブレータ: ON/OFF
サウンド音量	サイレント/レベル1~5
効果音	ON/OFF
テレビ・FMラジオ	ON/OFF
簡易留守録	設定/解除

例 「ロングメール着信」の着信音量を「レベル1」に変更する場合

7 次の操作で「オリジナルマナー」を呼び出す

- ① () (1.%) (6.%) の順に押す
- ② () で「オリジナルマナー」を選択する

2 () (変更) を押す

3 () で「着信音」を選択し、() を押す

4 () で「ロングメール着信」を選択し、() を押す

5 () で「着信音量」を選択し、() を押す

- () (確認) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。
- 「サウンド音量」では、「ステップアップ」、「ステップダウン」を選択できません。






6 () で「レベル1」を選択し、() を押す

▶ 着信音量が設定されます。

7 () (戻る) を2回押す

8 () (完了) を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

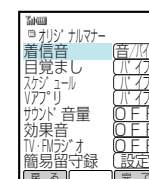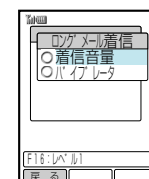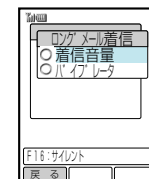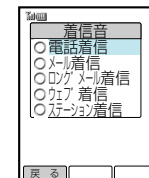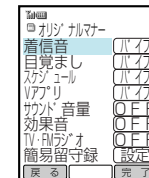

3

補足

オリジナルマナーの音量や設定を変更すると、操作7の画面は以下のように表示されます。

表示	音量およびバイブレータの設定内容
<input type="radio"/> 音	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF
<input type="radio"/> バイブ	音量がサイレントでバイブレータがOFF以外
<input type="radio"/> 音/バイブ	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF以外
<input type="radio"/> OFF	音量がサイレントでバイブレータがOFF